

POKYNY NA UPEVNENIE KOZ SQ 25-35

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA STREDOVÉHO OTVORU

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 6x matica | 1x posuvná matica a 1x šesťhranná skrutka (upevnenie na koľajničku) | 1x príchytka kábla

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matíc.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.





2

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite a zaistíte spodnú časť káblovej príchytke na koľajničke pomocou šesťhrannej skrutky a posuvnej matice v stredovom otvore.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

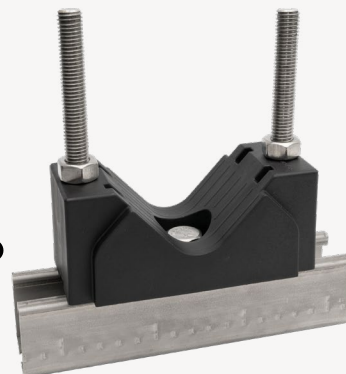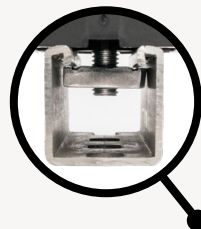

3

Horná časť

Káble priložte k spodnej časti. Hornú časť položte na káble a zaistíte podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

