

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ STC

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z OTWOREM ŚRODKOWYM

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x podkładki | 6x nakrętki | 1× nakrętka przesuwna (wsuwka) i
1× śruba sześciokątna (mocowanie na szynie 1x łącznik przewodowy)

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii STC następującego typu:

STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160



1

Przygotowanie prętów gwintowanych
Umieść pręty gwintowane w dolnej części
za pomocą nakrętek.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



2

C-profile / Rail configuration
Umieścić, a następnie używając śruby
sześciokątnej i nakrętki przesuwnej
zamocować w środkowym otworze na
szynie dolną część zacisku kablowego.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

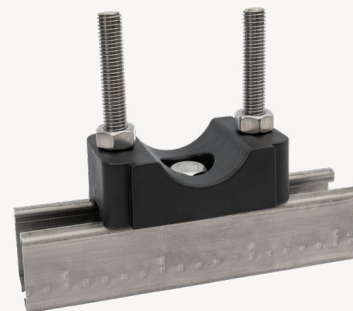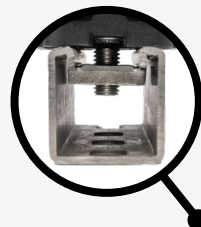

3

Górna część
Odpowiednio umieść przewody w dolnej części.
Umieść górną część nad przewodami, a następnie
zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

