

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ ST

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH (PROFIL C / SZYNA)

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x podkładki | 4x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii ST następującego typu:

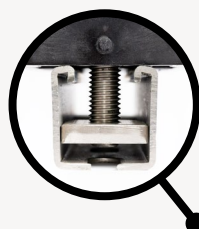
ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść dolną część na wierzchu szyny.

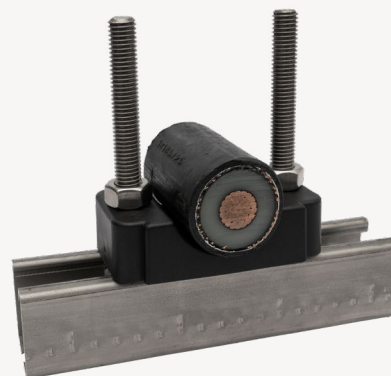
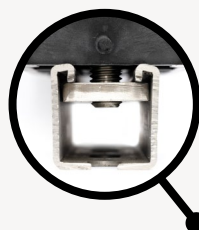
2x

**2**

Przewody

Zamocuj dolną część łącznika przewodowego za pomocą dwóch nakrętek, a następnie odpowiednio umieść przewody w dolnej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x

**3**

Górna część

Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

