

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ TRI

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH (PROFIL C / SZYNA)

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x podkładki | 4x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii TRI i KOZ® serii TRI eco następującego typu:


TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
 TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść dolną część na wierzchu szyny.

2x


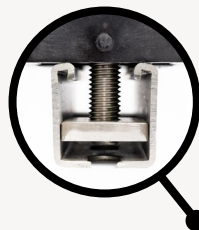


2

Przewody

Zamocuj dolną część łącznika przewodowego za pomocą dwóch nakrętek, a następnie odpowiednio umieść przewody w dolnej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x

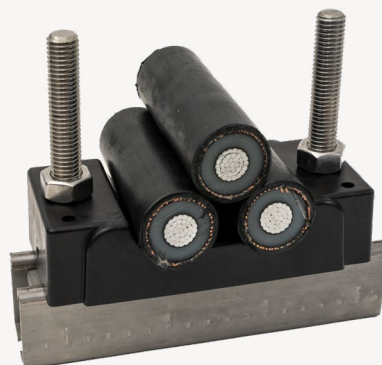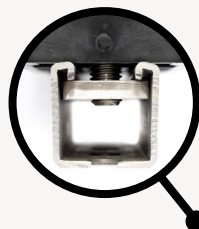

3

Górna część

Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

