

BEFESTIGUNGSANLEITUNG KOZ UNI 3X 13-32 MEHRLAGIG

KONFIGURATION: C-PROFIL-/SCHIENENMONTAGE

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

Bestandteile der zweilagigen Kabelschelle:

2x Gewindestangen | 6x Unterlegscheiben | 6x Muttern | 2x Nutensteine | 3x Kabelschellen

Montagehinweise:

- Für eine sichere Montage die Kraft gleichmäßig verteilen.
- Kraft aufbringen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.

1

C-Profil-/Schienenkonfiguration

Ersten Block der Kabelschelle mit Nutensteinen und Gewindestangen an der Schiene befestigen.

2x



2


Erster Block

Ersten Block der Kabelschelle mit den Unterlegscheiben und Muttern sichern. Kabel in die Aussparungen des ersten Blocks einlegen. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

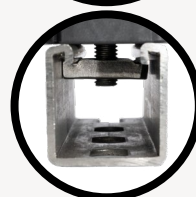

3

Zweiter Block

Zweiten Block auf die Kabel setzen und mit Unterlegscheiben und Muttern sichern. Weitere Kabel wiederum in die Aussparungen des zweiten Blocks einlegen. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

2x



2x



4**Dritter Block**

Dritten Block auf die Kabel setzen und mit Unterlegscheiben und Muttern sichern.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

**5****Dreilagig?**

Für eine dritte Lage die Schritte 3 und 4 wiederholen.