

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ UNI TRI 3X3 27-37 JEDNA WARSTWA

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 6x podkładki | 6x nakrętki | 2x łączniki przewodowe

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie prętów gwintowanych


Umieść pręty gwintowane w pierwszej części za pomocą nakrętek i podkładek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



2

Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

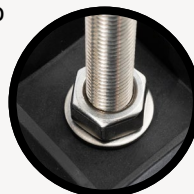

3

Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

