

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ UNI TRI 3X3 27-37 JEDNA WARSTWA

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ PROFILU C / SZYNY

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 4x podkładki | 4x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 2x łączniki przewodowe

Uwagi dotyczące montażu:


- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść pierwszą część na wierzchu szyny.

2x

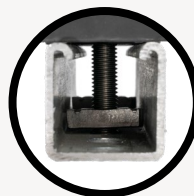

2



Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

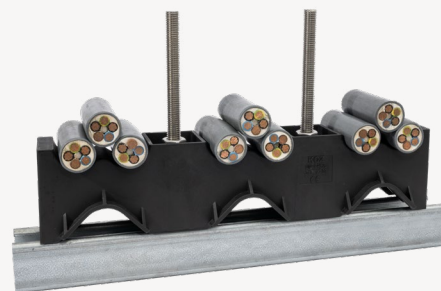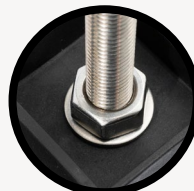

3

Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

